VOPTIX

ANC Wireless Stereo Earbuds

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE
Bluetooth, LED Display Charging Case
Black Edition

Model: S74A ANC
Instrukcja obsługi

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO PRODUKTU

VOPTIX S74A ANC to nowoczesne bezprzewodowe słuchawki Bluetooth stworzone do codziennego użytkowania — słuchania muzyki, prowadzenia rozmów telefonicznych oraz pracy i aktywności sportowych.

Model wyposażono w funkcję aktywnej redukcji szumów ANC, ergonomiczne dopasowanie oraz nowoczesne etui ładujące z wyświetlaczem LED pokazującym poziom baterii.

Nowoczesny design Black Edition oraz kompaktowa konstrukcja zapewniają wygodne użytkowanie każdego dnia.

SPIS TREŚCI

1. Zawartość opakowania
2. Opis produktu
3. Parametry techniczne
4. Instrukcja obsługi
5. Rozwiązywanie problemów
6. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
7. Gwarancja
8. Utylizacja (WEEE)
9. Deklaracja zgodności

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

W zestawie znajdują się:

- 1 × Słuchawki bezprzewodowe VOPTIX S74A ANC
- 1 × Etui ładujące z wyświetlaczem LED
- 1 × Kabel ładowania USB-C
- 2 × Wymienne silikonowe końcówki douszne
- 1 × Instrukcja obsługi

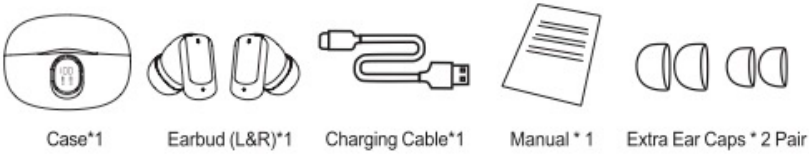

2. OPIS PRODUKTU

ELEMENTY URZĄDZENIA

Słuchawki

- Panel dotykowy (MFB)
- Mikrofon
- Wskaźnik LED

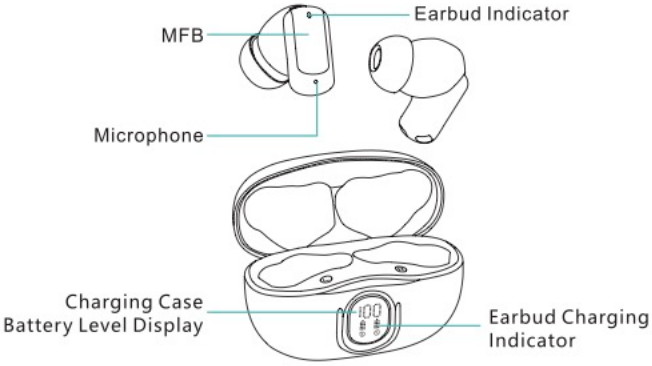

Etui ładujące

- Wyświetlacz LED poziomu baterii
- Styki ładowania słuchawek
- Port ładowania USB Type-C

3. PARAMETRY TECHNICZNE

- Model: VOPTIX S74A ANC
- Kolor: Czarny / Black Edition
- Funkcja ANC (Active Noise Cancelling)
- Sterowanie dotykowe
- Wbudowany mikrofon HD
- Wyświetlacz LED poziomu baterii
- Bluetooth 6.0
- Nazwa Bluetooth: Voptix S74A
- Częstotliwość Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Maksymalna moc RF: <10 dBm
- Chipset: JL7003D4
- Materiał: ABS
- Moc głośnika: 3 mW
- Zasięg pracy: do 10 m
- Czas pracy: do 6 godzin (przy około 70% głośności)
- Czas ładowania: około 2 godziny
- Bateria słuchawki: 35mAh
- Bateria etui: 300mAh
- Zasilanie wejściowe: 5V ⎓ 1A
- Kompaktowe etui ładujące z portem USB-C
- Typ noszenia: douszne
- Wyświetlacz LED: Tak

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI

4.1 ŁADOWANIE URZĄDZENIA

ŁADOWANIE ETUI

1. Podłącz kabel USB-C do portu ładowania etui.
2. Podłącz kabel do ładowarki DC 5V / 1A.
3. Podczas ładowania wyświetlacz LED pokazuje poziom baterii od 1 do 100%.
4. Po pełnym naładowaniu wyświetlacz pokaże 100%.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

1. Umieść słuchawki w etui ładującym.
2. Słuchawki rozpoczną ładowanie automatycznie.
3. Wskaźniki ładowania świecą podczas ładowania.
4. Po pełnym naładowaniu wskaźniki wyłączą się.

UWAGA:
Używaj wyłącznie ładowarek DC 5V.
Nie używaj zasilaczy o napięciu wyższym niż 5V.

Aby zachować żywotność baterii zaleca się ładowanie urządzenia minimum raz na 3 miesiące podczas dłuższego nieużywania.

4.2 WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Włączanie

- Otwórz etui ładujące.
  Słuchawki uruchomią się automatycznie.

lub

- Przytrzymaj panel dotykowy przez około 3 sekundy.

Wyłączanie

- Umieść słuchawki w etui i zamknij pokrywę.

lub

- Przytrzymaj panel dotykowy przez około 3 sekundy.

Jeżeli słuchawki nie zostaną sparowane z urządzeniem przez około 3 minuty, wyłączą się automatycznie.

4.3 PAROWANIE SŁUCHAWEK

Krok 1

Otwórz etui ładujące — lewa i prawa słuchawka automatycznie przejdą w tryb parowania i połączą się ze sobą.

Jedna słuchawka będzie migać na biało co 5 sekund, natomiast druga będzie migać naprzemiennie na biało i pomarańczowo — oznacza to poprawne sparowanie lewej i prawej słuchawki.

Krok 2 PAROWANIE Z TELEFONEM

Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, wyszukaj urządzenie „Voptix S74A” i połącz się z nim.
Po poprawnym połączeniu wskaźniki LED słuchawek zgasną.

4.4 AUTOMATYCZNE PAROWANIE

Słuchawki automatycznie połączą się z ostatnio sparowanym urządzeniem przy kolejnym uruchomieniu.

Zalecane jest najpierw włączenie Bluetooth w telefonie, a następnie otwarcie etui i uruchomienie słuchawek.

Krok 3
ODTWARZANIE MUZYKI I POŁĄCZENIA

Po połączeniu z telefonem otwórz odtwarzacz muzyki i rozpocznij odtwarzanie.
Słuchawki umożliwiają bezprzewodowe słuchanie muzyki oraz prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie hands-free.

Krok 4
Po poprawnym sparowaniu wskaźniki LED zgasną.

4.5 OBSŁUGA DOTYKOWA

- 1 dotknięcie — Play / Pauza / Odbieranie połączeń
- Przytrzymanie około 2 sekund — Odrzucenie lub zakończenie połączenia
- 2 dotknięcia lewej słuchawki — Poprzedni utwór
- 2 dotknięcia prawej słuchawki — Następny utwór
- 3 dotknięcia — Asystent głosowy
- Przytrzymanie około 3 sekund — Zmiana trybu ANC / Ambient Sound

---

4.6 POŁĄCZENIE Z DRUGIM URZĄDZENIEM
(np. smartfonem, tabletem itp.)

1. Po poprawnym sparowaniu z pierwszym urządzeniem wyłącz funkcję Bluetooth w pierwszym urządzeniu.
   Słuchawki ponownie przejdą w tryb parowania.

2. Włącz funkcję Bluetooth w drugim urządzeniu, wyszukaj „Voptix S74A” i połącz słuchawki.

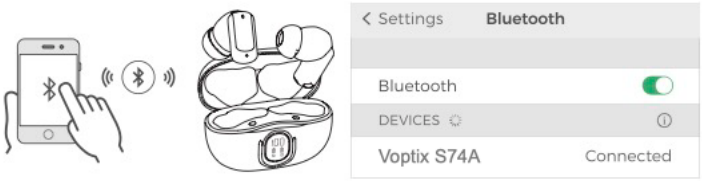

3. Następnie ponownie włącz Bluetooth w pierwszym urządzeniu i wybierz „Voptix S74A” z listy zapisanych urządzeń.

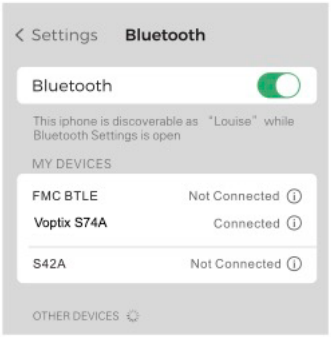

4. Po wykonaniu tych czynności słuchawki będą połączone jednocześnie z dwoma urządzeniami.

4.7 WSKAŹNIKI LED

Tryb oczekiwania na parowanie
Wskaźniki migają na biało i pomarańczowo.

Sparowanie lewej i prawej słuchawki
Jedna słuchawka miga na biało i pomarańczowo, druga miga na biało co 5 sekund.

Połączenie z telefonem
Wskaźniki LED gasną.

Ładowanie
Wskaźnik świeci ciągłym pomarańczowym światłem.

Zakończenie ładowania
Wskaźnik gaśnie.

4.8 WYŚWIETLACZ LED

Poziom baterii etui
Po otwarciu lub zamknięciu etui wyświetlacz pokazuje poziom baterii przez około 10 sekund.

Ładowanie słuchawek
Podczas ładowania wskaźniki lewej i prawej słuchawki migają.

Ładowanie etui
Podczas ładowania etui poziom baterii zmienia się od 1% do 100%.
Po pełnym naładowaniu wyświetlacz pokazuje 100%.

4.9 UWAGI

1. Słuchawki mogą odtwarzać dźwięk tylko z jednego urządzenia jednocześnie.
   Jeżeli odtwarzana jest muzyka z urządzenia nr 1, uruchomienie odtwarzania na urządzeniu nr 2 automatycznie przełączy dźwięk na drugie urządzenie.
2. Podczas połączenia telefonicznego odtwarzanie muzyki zostanie automatycznie zatrzymane, a słuchawki przełączą się w tryb rozmowy.
   Po zakończeniu połączenia muzyka zostanie wznowiona automatycznie.

5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PRODUKT NIE ŁĄCZY SIĘ Z TELEFONEM

Możliwe przyczyny:

- Bluetooth jest wyłączony,
- słuchawki nie są w trybie parowania,
- urządzenie znajduje się poza zasięgiem.

Rozwiązanie:

- usuń „Voptix S74A” z listy Bluetooth,
- wyłącz i ponownie włącz Bluetooth,
- wykonaj ponowne parowanie.

TYLKO JEDNA SŁUCHAWKA DZIAŁA

Rozwiązanie:

- włóż obie słuchawki do etui,
- zamknij pokrywę na 10 sekund,
- otwórz etui i sparuj urządzenie ponownie.

NISKA GŁOŚNOŚĆ

Rozwiązanie:

- ustaw maksymalną głośność telefonu,
- wybierz odpowiedni rozmiar silikonowych końcówek,
- upewnij się, że słuchawki są poprawnie umieszczone w uszach.

DŹWIĘK PRZERYWA LUB WYSTĘPUJĄ ZAKŁÓCENIA

Rozwiązanie:

- zmniejsz odległość od telefonu,
- unikaj przeszkód pomiędzy urządzeniami,
- trzymaj słuchawki z dala od urządzeń emitujących zakłócenia radiowe.

---

6. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdów w sposób ograniczający słyszalność otoczenia.
- Nie korzystaj ze słuchawek przy nadmiernie wysokim poziomie głośności przez długi czas.
- Produkt należy chronić przed upadkami oraz silnymi uderzeniami.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- W przypadku przegrzania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Chroń urządzenie przed wodą oraz wilgocią.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

7. GWARANCJA

Produkt objęty jest 12-miesięczną ograniczoną gwarancją producenta obowiązującą na terenie Unii Europejskiej od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne oraz wady materiałowe powstałe podczas normalnego użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.
W przypadku wystąpienia usterki w okresie gwarancyjnym producent lub importer zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania,
- zalania urządzenia,
- samodzielnych modyfikacji produktu,
- naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych.

PROCEDURA REKLAMACYJNA:

- W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub importerem produktu. Produkt powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu.

8. UTYLIZACJA (WEEE)

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiedniego punktu recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

9. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt spełnia wymagania dyrektywy RED 2014/53/EU oraz obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, w tym oznakowania CE oraz dyrektywy RoHS. Dla zastosowanych akumulatorów dostępne są dokumenty MSDS oraz UN38.3.

PRODUCENT / IMPORTER W UNII EUROPEJSKIEJ:
OPTIX Abadowski i wspólnicy Sp.k.
ul. Warszawska 42, 16-070 Choroszcz, Poland
info@optix-24.eu, voptix.eu

Wyprodukowane w Chinach
Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.

Thank you for choosing VOPTIX