VOPTIX

Smart Mobility Accessories

Magnetic Bike Phone Mount | Magnetyczny uchwyt rowerowy do telefonu

Installation Guide I Instrukcja montażu

Model:Q1MS-MB05

Package Contents
Zawartość opakowania



x1 A2C One-Lock Ultra

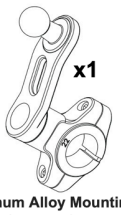

x1 Aluminum Alloy Mounting Arm
Aluminiowe ramię montażowe

x1 A2C One-Lock Ultra Universal Adapter
Uniwersalny adapter

Installation Guide
Instrukcja instalacji

Step 1

① Select the appropriate rubber shim based on the diameter of your bicycle handlebar.

Krok 1

① Wybierz odpowiednią gumową podkładkę w zależności od średnicy kierownicy roweru.

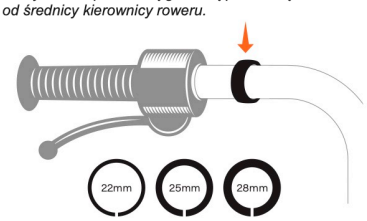

② Install the lower metal bracket and tighten the screws with a hex key to secure the mount.

② Zamontuj dolny metalowy uchwyt i dokręć śruby kluczem imbusowym, aby zabezpieczyć uchwyt.

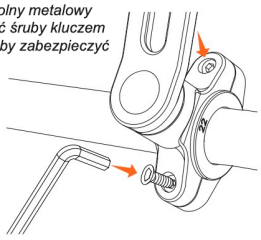

Step 2
Krok 2

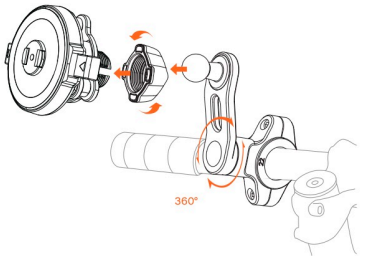

Step 1
Krok 1
Clean
Wyczyść

Step 2
Krok 2
Stick
Przyklej



Step 3
Krok 3
Press
Dociśnij



NOTE:
1 Use only on hard, flat, and smooth phone case backs. Not suitable for soft leather, silicone, or irregular surfaces.
2. Align the 3M adhesive with the center of the phone case when applying, making sure not to cover the wireless charging area.
3. Allow 24 hours after application before mounting your phone on the holder.

UWAGA:
1 Używać wyłącznie na twardych, płaskich i gładkich powierzchniach etui telefonu. Nie nadaje się do miękkiej skóry, silikonu ani nieregularnych powierzchni.
2. Wyrównaj klej 3M ze środkiem etui telefonu podczas aplikacji, upewniając się, że nie zakrywa obszaru ładowania bezprzewodowego.
3. Odczekaj 24 godziny po przyklejeniu przed zamontowaniem telefonu w uchwycie.

Step 4
Krok 4

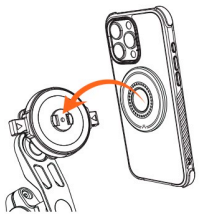

NOTE:
Confirm a secure lock after mounting the phone.

UWAGA:
Po zamontowaniu telefonu upewnij się, że został on prawidłowo zablokowany.

HOW TO UNLOCK
JAK ODBLOKOWAĆ

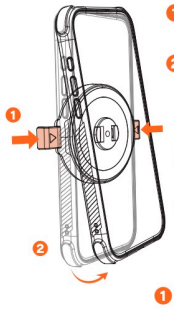

1 Press both side buttons simultaneously to unlock the phone.

2 Tilt the phone slightly toward your palm to reduce magnetic hold and remove it smoothly.

NOTE:
✔ Correct: Always press both side buttons before removing the phone.
✘ Wrong: Never attempt to pull the phone off by force without pressing the buttons.

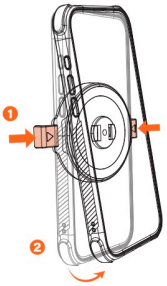

1 Naciśnij jednocześnie oba boczne przyciski, aby odblokować telefon.

2 Przechyl telefon lekko w stronę dłoni, aby zmniejszyć siłę magnetycznego trzymania i płynnie go zdjąć.

UWAGA:
✔ Prawidłowo: *Zawsze naciśnij oba boczne przyciski przed zdjęciem telefonu.*
✘ Nieprawidłowo: *Nigdy nie próbuj odrywać telefonu na siłę bez naciśnięcia przycisków.*

Safety information

- **Do not install the holder in a position that may block your view while riding.**
- **Ensure the holder is securely attached before riding.**
- **Use only as intended.**

Informacje bezpieczeństwa

- *Nie montuj uchwytu w miejscu, które może ograniczać widoczność podczas jazdy.*
- *Upewnij się, że uchwyt jest stabilnie zamocowany przed rozpoczęciem jazdy.*
- *Używać produktu zgodnie z przeznaczeniem.*

WARNING

- **Do not use your phone while riding in a way that distracts your attention.**
- **Make sure the mount is securely attached before starting your ride.**
- **Only use your phone when it is safe to do so.**

OSTRZEŻENIE

- *Nie korzystaj z telefonu podczas jazdy w sposób rozpraszający uwagę.*
- *Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem jazdy.*
- *Korzystaj z telefonu wyłącznie wtedy, gdy jest to bezpieczne.*

Producent / Importer w Unii Europejskiej:
OPTIX Abadowski i wspólnicy Sp.K.
ul.Warszawska 42, 16-070 Choroszcz, Polska
info@optix-24.eu, www.voptix.eu

Made in China

Thank you for choosing VOPTIX